



Svorková skříň baterie (BJB), horní kryt

-1

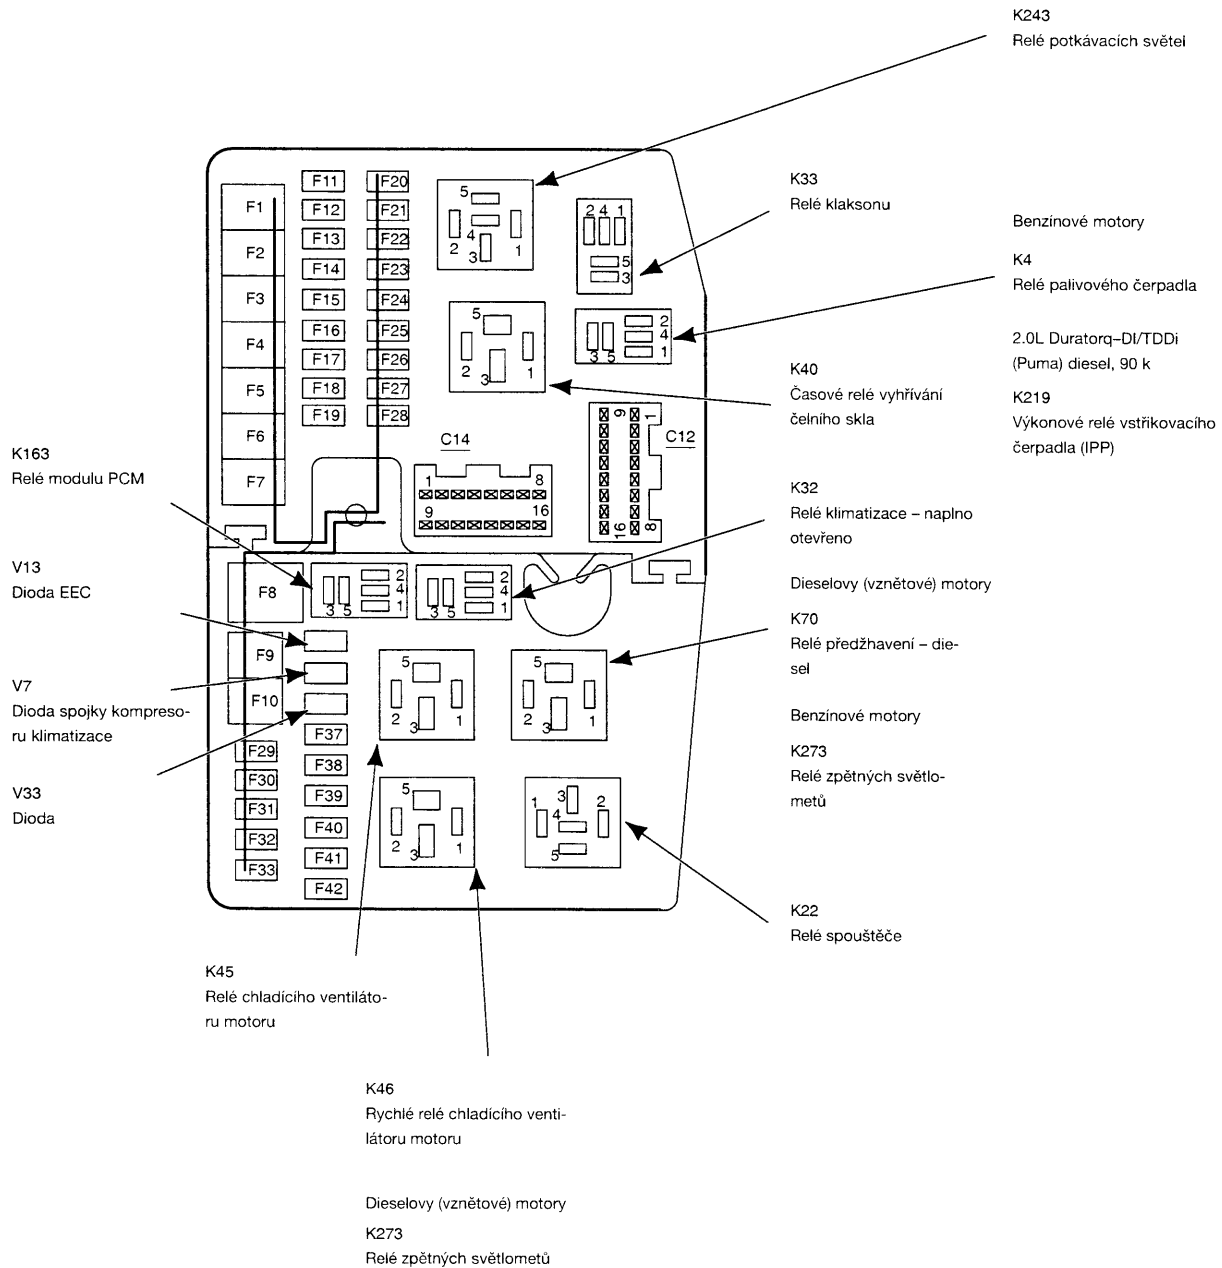


Centrální svorková skříň (CJB), přední strana

-2

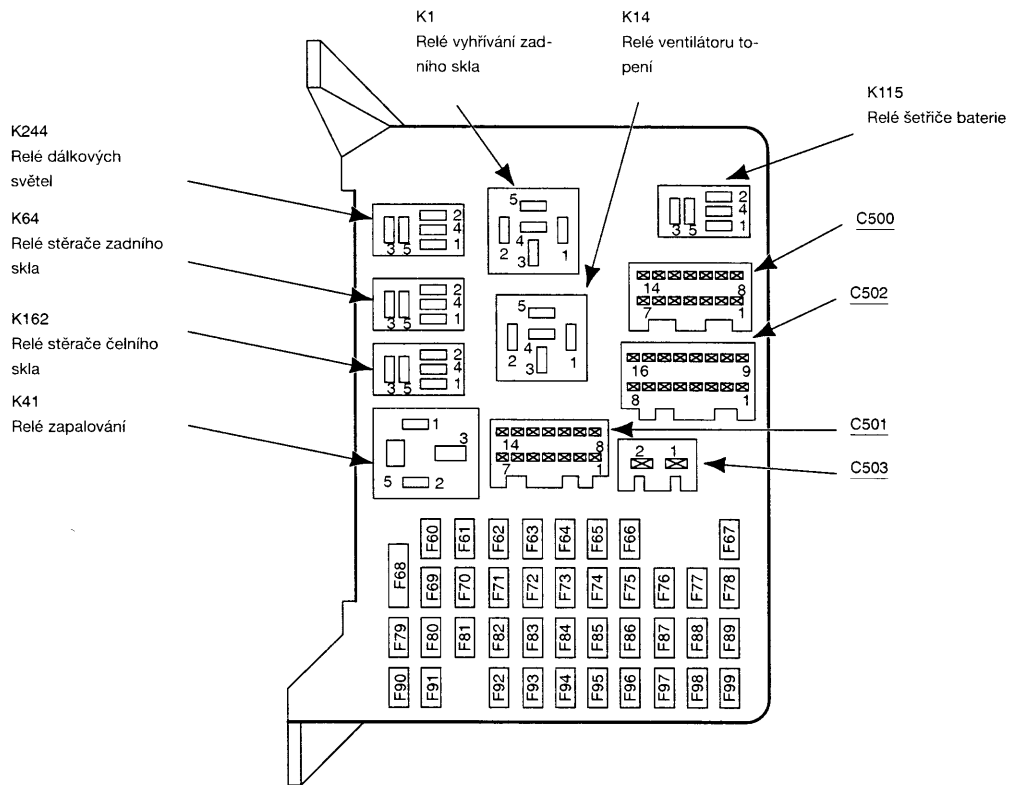

Centrální svorková skříň (CJB), zadní strana

-3

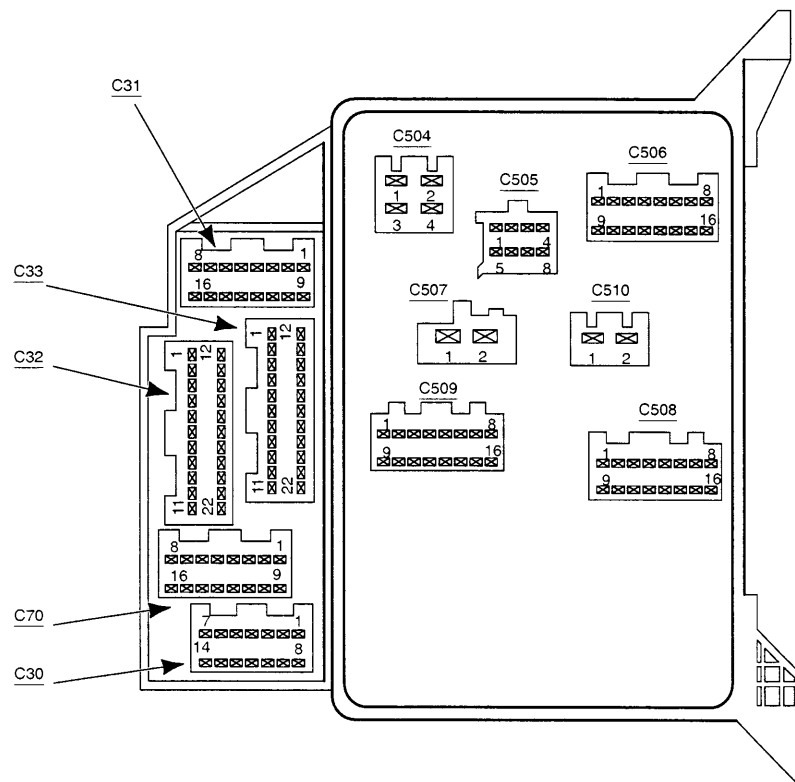

Svorková skříň baterie (BJB)

		Číslo pojistky																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A									
206-09A-00	Řízení antiblokování	●																			
206-09C-00	Antiblokovací systém – Řízená trakce a asistovaná stabilizace	●																			
303-03A-00	Chlazení motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)																			●	
303-03B-00	Chlazení motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)																			●	
303-03C-00	Chlazení motoru – 2.5L Duratec-VE											●									
303-03D-00	Chlazení motoru – 3.0L Duratec-ST											●									
303-03E-00	Chlazení motoru – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k											●									
303-03F-00	Chlazení motoru – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel											●									
303-04A-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 1.8L Duratec-SCi (MI4)																			●	
303-04B-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)																			●	
303-04C-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.5L Duratec-VE																				
303-04D-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 3.0L Duratec-ST																				
303-04E-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k																				
303-04F-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel																			●	
303-06-00	Systém spouštění																				
303-07A-00	Zapalování motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)																				
303-07B-00	Zapalování motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)																				
303-07C-00	Zapalování motoru – 2.5L Duratec-VE																				
303-07D-00	Zapalování motoru – 3.0L Duratec-ST																				
303-07E-00	Systém žhavicích svíček – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k												●	●							
303-07F-00	Systém žhavicích svíček – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel												●	●							
303-14A-00	Electronická regulace motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)																			●	
303-14B-00	Electronická regulace motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)																			●	
303-14C-00	Electronická regulace motoru – 2.5L Duratec-VE																			●	
303-14D-00	Electronická regulace motoru – 3.0L Duratec-ST																			●	
303-14E-00	Electronická regulace motoru – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k																			●	
303-14F-00	Electronická regulace motoru – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel																			●	

Svorková skříň baterie (BJB)

Číslo pojistky																				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	
								●												206-09A-00
								●												206-09C-00
																				303-03A-00
																				303-03B-00
																				303-03C-00
																				303-03D-00
																				303-03E-00
																				303-03F-00
																				303-04A-00
																				303-04B-00
																				303-04C-00
																				303-04D-00
															●					303-04E-00
																				303-04F-00
																		●		303-06-00
																				303-07A-00
																				303-07B-00
																				303-07C-00
																				303-07D-00
																				303-07E-00
																				303-07F-00
																●			●	303-14A-00
																●			●	303-14B-00
																●			●	303-14C-00
																●			●	303-14D-00
																●				303-14E-00
																				303-14F-00
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	

Svorková skříň baterie (BJB)

		Číslo pojistky										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A
307-01A-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 4rychlostní automatická převodovka (CD4E)											
307-01B-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 5rychlostní automatická převodovka (5F31J)								●			
310-03-00	Regulace rychlosti vozidla											
412-02B-00	Přídavné topení			●								
412-03-00	Klimatizace					●	●		●			
413-00-00	Přístrojový panel osvětlení přístrojové desky											
413-01-00	Přístroje											
413-06-00	Klakson											
413-07-00	Hodiny											
413-09-00	Kontrolní přístroje											
413-13-00	Parkovací pomůcka											
414-02-00	Generátor a regulátor											
415-01-00	Autorádio											
415-03-00	Reproduktory											
415-07-00	Video systém											
417-01-00	Vnější osvětlení						●					
417-02-00	Osvětlení interiéru						●					
417-04-00	Potkávací světla pro jízdu ve dne											
418-00-00	Modul. komunikační síť (MCN), diagnostika											
419-01A-00	Proti krádeži – aktivní											
419-01B-00	Proti krádeži – pasivní											
419-07A-00	Vedení vozidla po trase/navigace – Travel Pilot navigační systém											
419-07B-00	Vedení vozidla po trase/navigace – navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou											
419-08-00	Mobilní telefon											
419-10-00	Vícefunkční řídicí moduly motoru											

Svorková skříň baterie (BJB)

Číslo pojistky																				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	
					●															307-01A-00
																				307-01B-00
																				310-03-00
											●									412-02B-00
																			●	412-03-00
									●											413-00-00
									●											413-01-00
														●						413-06-00
																				413-07-00
									●			●	●			●				413-09-00
																				413-13-00
																		●		414-02-00
																				415-01-00
																				415-03-00
																				415-07-00
				●		●			●			●	●			●				417-01-00
									●			●	●							417-02-00
				●		●			●											417-04-00
																				418-00-00
											●	●								419-01A-00
																		●		419-01B-00
																				419-07A-00
																				419-07B-00
																				419-08-00
												●	●							419-10-00
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	

Svorková skříň baterie (BJB)

		Číslo pojistky																		
		32	33	37	38	39	40	41	42											
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A											
307-01A-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 4rychlostní automatická převodovka (CD4E)								●											
307-01B-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 5rychlostní automatická převodovka (5F31J)	●																		
310-03-00	Regulace rychlosti vozidla																			
412-02B-00	Přídavné topení																			
412-03-00	Klimatizace																			
413-00-00	Přístrojový panel osvětlení přístrojové desky																			
413-01-00	Přístroje																			
413-06-00	Klakson																			
413-07-00	Hodiny																			
413-09-00	Kontrolní přístroje	●											●							
413-13-00	Parkovací pomůcka																			
414-02-00	Generátor a regulátor																			
415-01-00	Autorádio																			
415-03-00	Reproduktory																			
415-07-00	Video systém																			
417-01-00	Vnější osvětlení																			
417-02-00	Osvětlení interiéru																			
417-04-00	Potkávací světla pro jízdu ve dne																			
418-00-00	Modul. komunikační síť (MCN), diagnostika																			
419-01A-00	Proti krádeži – aktivní																			
419-01B-00	Proti krádeži – pasivní																			
419-07A-00	Vedení vozidla po trase/navigace – Travel Pilot navigační systém																			
419-07B-00	Vedení vozidla po trase/navigace – navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou																			
419-08-00	Mobilní telefon																			
419-10-00	Vícefunkční řídicí moduly motoru																			

Svorková skříň baterie (BJB)

		Číslo pojistky										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A
501-09-00	Zpětná zrcátka											
501-10-00	Uspořádání sedadel					●						
501-11-00	Skla, rámy a mechanismy				●							●
501-12-00	Přístrojová deska a sloupek							●				
501-14-00	Madla, zámky, západky a přístupové systémy											
501-16-00	Stěrače a ostřikovače											
501-17-00	Střešní okno											
501-20A-00	Ochrana – aktivní											
501-20B-00	Ochrana – pasivní											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30A	50A	60A	30A	20A	40A	50A	60A	20A	40A	30A

Svorková skříň baterie (BJB)

Číslo pojistky																				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	7.5A 20A	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	
																				501-09-00
																				501-10-00
	●		●									●	●	●						501-11-00
																				501-12-00
												●								501-14-00
										●										501-16-00
																				501-17-00
																				501-20A-00
																				501-20B-00
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	30A		3A	7.5A 20A	10A	7.5A 20A		20A	15A	20A	*	20A	15A	20A	15A	20A	30A	7.5A	7.5A	

Svorková skříň baterie (BJB)

		Číslo pojistky									
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		
501-09-00	Zpětná zrcátka										
501-10-00	Uspořádání sedadel										
501-11-00	Skla, rámy a mechanismy										
501-12-00	Přístrojová deska a sloupek										
501-14-00	Madla, zámky, západky a přístupové systémy										
501-16-00	Stěrače a ostřikovače										
501-17-00	Střešní okno										
501-20A-00	Ochrana – aktivní										
501-20B-00	Ochrana – pasivní										
		32	33	37	38	39	40	41	42		
		3A	7.5A	15A			7.5A	7.5A	10A 15A		

Centrální svorková skříň (CJB)

		Číslo pojistky											
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A	
206-09A-00	Řízení antiblokování											●	
206-09C-00	Antiblokovací systém – Řízená trakce a asistovaná stabilizace											●	
303-03A-00	Chlazení motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)												
303-03B-00	Chlazení motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)												
303-03C-00	Chlazení motoru – 2.5L Duratec-VE												
303-03D-00	Chlazení motoru – 3.0L Duratec-ST												
303-03E-00	Chlazení motoru – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k												
303-03F-00	Chlazení motoru – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel												
303-04A-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 1.8L Duratec-SCi (MI4)												
303-04B-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)								●				
303-04C-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.5L Duratec-VE												
303-04D-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 3.0L Duratec-ST												
303-04E-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k												
303-04F-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel								●				
303-06-00	Systém spouštění												
303-07A-00	Zapalování motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)								●				
303-07B-00	Zapalování motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)								●				
303-07C-00	Zapalování motoru – 2.5L Duratec-VE								●				
303-07D-00	Zapalování motoru – 3.0L Duratec-ST								●				
303-07E-00	Systém žhavicích svíček – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k												
303-07F-00	Systém žhavicích svíček – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel												
303-14A-00	Electronická regulace motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)												
303-14B-00	Electronická regulace motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)								●				
303-14C-00	Electronická regulace motoru – 2.5L Duratec-VE								●				
303-14D-00	Electronická regulace motoru – 3.0L Duratec-ST								●				
303-14E-00	Electronická regulace motoru – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k								●				
303-14F-00	Electronická regulace motoru – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel								●				

Centrální svorková skříň (CJB)

Číslo pojistky																							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A	
				●		●	●															●	206-09A-00
				●		●	●															●	206-09C-00
																							303-03A-00
																							303-03B-00
																							303-03C-00
																							303-03D-00
																							303-03E-00
																							303-03F-00
																							303-04A-00
																							303-04B-00
																							303-04C-00
																							303-04D-00
																							303-04E-00
																							303-04F-00
																							303-06-00
																							303-07A-00
																							303-07B-00
																							303-07C-00
																							303-07D-00
																							303-07E-00
																							303-07F-00
											●											●	303-14A-00
										●	●											●	303-14B-00
											●											●	303-14C-00
											●											●	303-14D-00
											●											●	303-14E-00
									●	●												●	303-14F-00
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A	

Centrální svorková skříň (CJB)

		Číslo pojistky										
		94	95	96	97	98	99					
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A					
206-09A-00	Řízení antiblokování											
206-09C-00	Antiblokovací systém – Řízená trakce a asistovaná stabilizace											
303-03A-00	Chlazení motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)											
303-03B-00	Chlazení motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)											
303-03C-00	Chlazení motoru – 2.5L Duratec-VE											
303-03D-00	Chlazení motoru – 3.0L Duratec-ST											
303-03E-00	Chlazení motoru – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k											
303-03F-00	Chlazení motoru – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel											
303-04A-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 1.8L Duratec-SCi (MI4)											
303-04B-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)											
303-04C-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.5L Duratec-VE											
303-04D-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 3.0L Duratec-ST											
303-04E-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k											
303-04F-00	Plnění paliva a řídicí systémy – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel											
303-06-00	Systém spouštění											
303-07A-00	Zapalování motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)											
303-07B-00	Zapalování motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)											
303-07C-00	Zapalování motoru – 2.5L Duratec-VE											
303-07D-00	Zapalování motoru – 3.0L Duratec-ST											
303-07E-00	Systém žhavicích svíček – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k											
303-07F-00	Systém žhavicích svíček – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel											
303-14A-00	Electronická regulace motoru – 1.8L Duratec-SCi (MI4)											
303-14B-00	Electronická regulace motoru – 1.8/2.0L Duratec-HE (MI4)											
303-14C-00	Electronická regulace motoru – 2.5L Duratec-VE											
303-14D-00	Electronická regulace motoru – 3.0L Duratec-ST											
303-14E-00	Electronická regulace motoru – 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) diesel, 90 k											
303-14F-00	Electronická regulace motoru – 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) diesel											
		94	95	96	97	98	99					
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A					

Centrální svorková skříň (CJB)

		Číslo pojistky																				
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70										
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A										
307-01A-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 4rychlostní automatická převodovka (CD4E)																					
307-01B-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 5rychlostní automatická převodovka (5F31J)																					
310-03-00	Regulace rychlosti vozidla																					
412-02B-00	Přídavné topení																					
412-03-00	Klimatizace																					
413-00-00	Přístrojový panel osvětlení přístrojové desky																					
413-01-00	Přístroje																					
413-06-00	Klakson																					
413-07-00	Hodiny																					
413-09-00	Kontrolní přístroje																					
413-13-00	Parkovací pomůcka																					
414-02-00	Generátor a regulátor																					
415-01-00	Autorádio																					
415-03-00	Reproduktory																					
415-07-00	Video systém																					
417-01-00	Vnější osvětlení																					
417-02-00	Osvětlení interiéru																					
417-04-00	Potkávací světla pro jízdu ve dne																					
418-00-00	Modul. komunikační síť (MCN), diagnostika																					
419-01A-00	Proti krádeži – aktivní																					
419-01B-00	Proti krádeži – pasivní																					
419-07A-00	Vedení vozidla po trase/navigace – Travel Pilot navigační systém																					
419-07B-00	Vedení vozidla po trase/navigace – navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou																					
419-08-00	Mobilní telefon																					
419-10-00	Vícefunkční řídicí moduly motoru																					

Centrální svorková skříň (CJB)

Číslo pojistky																								
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A		
									●	●												●	307-01A-00	
				●					●	●	●												●	307-01B-00
				●			●				●												●	310-03-00
											●													412-02B-00
					●					●	●												●	412-03-00
																		●		●				413-00-00
				●			●											●						413-01-00
				●																				413-06-00
				●																				413-07-00
				●			●												●					413-09-00
									●															413-13-00
																								414-02-00
●	●																							415-01-00
																								415-03-00
●																								415-07-00
				●					●				●	●			●			●	●	●		417-01-00
																								417-02-00
																		●					●	417-04-00
	●																							418-00-00
																								419-01A-00
																								419-01B-00
●	●								●															419-07A-00
●	●								●															419-07B-00
●	●																							419-08-00
																								419-10-00
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A		

Centrální svorková skříň (CJB)

		Číslo pojistky												
		94	95	96	97	98	99							
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A							
307-01A-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 4rychlostní automatická převodovka (CD4E)													
307-01B-00	Automatická převodovka/převodovka s rozvodovkou – 5rychlostní automatická převodovka (5F31J)													
310-03-00	Regulace rychlosti vozidla													
412-02B-00	Přídavné topení													
412-03-00	Klimatizace													
413-00-00	Přístrojový panel osvětlení přístrojové desky													
413-01-00	Přístroje		●											
413-06-00	Klaxon													
413-07-00	Hodiny													
413-09-00	Kontrolní přístroje				●									
413-13-00	Parkovací pomůcka													
414-02-00	Generátor a regulátor													
415-01-00	Autorádio													
415-03-00	Reproduktory													
415-07-00	Video systém													
417-01-00	Vnější osvětlení	●	●		●									
417-02-00	Osvětlení interiéru				●		●							
417-04-00	Potkávací světla pro jízdu ve dne		●											
418-00-00	Modul. komunikační síť (MCN), diagnostika													
419-01A-00	Proti krádeži – aktivní													
419-01B-00	Proti krádeži – pasivní													
419-07A-00	Vedení vozidla po trase/navigace – Travel Pilot navigační systém													
419-07B-00	Vedení vozidla po trase/navigace – navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou													
419-08-00	Mobilní telefon – navigační systém DVD s dotykovou obrazovkou													
419-10-00	Vícefunkční řídicí moduly motoru				●									
		94	95	96	97	98	99							
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A							

Centrální svorková skříň (CJB)

		Číslo pojistky												
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A		
501-09-00	Zpětná zrcátka													
501-10-00	Uspořádání sedadel						●	●						
501-11-00	Skla, rámy a mechanismy	●	●											
501-12-00	Přístrojová deska a sloupek									●			●	
501-14-00	Madla, zámky, západky a přístupové systémy													
501-16-00	Stěrače a ostřikovače													
501-17-00	Střešní okno													
501-20A-00	Ochrana – aktivní												●	
501-20B-00	Ochrana – pasivní												●	
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
		25A	25A	15A	7.5A	7.5A	7.5A	30A	7.5A	15A	7.5A	15A		

Centrální svorková skříň (CJB)

Číslo pojistky																						
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A
				●					●											●		
										●												
																				●		
									●		●						●		●	●		
		●																		●		
				●			●												●			
				●			●												●			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
10A	20A	20A	20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A	20A	7.5A	7.5A		15A	7.5A	15A	7.5A	10A	10A

	501-09-00
	501-10-00
	501-11-00
	501-12-00
	501-14-00
	501-16-00
	501-17-00
	501-20A-00
	501-20B-00

Centrální svorková skříň (CJB)

		Číslo pojistky							
		94	95	96	97	98	99		
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A		
501-09-00	Zpětná zrcátka								
501-10-00	Uspořádání sedadel								
501-11-00	Skla, rámy a mechanismy					●			
501-12-00	Přístrojová deska a sloupek								
501-14-00	Madla, zámky, západky a přístupové systémy								
501-16-00	Stěrače a ostřikovače	●	●						
501-17-00	Střešní okno								
501-20A-00	Ochrana – aktivní								
501-20B-00	Ochrana – pasivní								
		94	95	96	97	98	99		
		20A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	10A		